取扱説明書 Instruction Manual

レーザークリーン Laser Clean Dust Collector

型式 Models

- CKU-050-ACC (100V)
- CKU-050ACC-TW (220V)
- **■** CKU-050ACC-TS (110V)
- CKU-060AT-ACC (100-115V)
- **■** CKU-060AT-ACC-CE (200-240V)

-はじめに Note to Users -

このたびは、レーザークリーンシリーズをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 チコーエアーテック(株)は「風の技術」を有効に利用し、コンパクトに空気をクリ・ンにすることをテ・マ として努力しております。レーザークリーンシリーズは、この風の技術に、消臭機能を付加し、 コンパクトにまとめた省エネ形のクリ・ンBOXです。長期間故障な〈安全にご使用いただ〈ために、 この取扱説明書をよ〈お読みいただき、本機の性能を十分に発揮できますよう 正しいお取扱いをお願いします。

We greatly appreciate that you have purchased our Laser Clean Series.

CHIKO AIRTEC CO., LTD. is working to achieve clean air with compact equipment while utilizing "air technology" effectively.

The Laser Clean Series is an energy-saving-type clean box that realizes "air technology" in a compact body. Please read this instruction manual thoroughly and handle this Laser Clean Series machine correctly so that you can use it safely for a long time and enjoy its full performance.

本書中のマークについて						
	Symbols used in this manual					
	警告	絶対に行ってはいけないこと。及び、取り扱いを誤ると重大事故につながる内容を示し				
	電声 ています。					
	WARNING This symbol indicates actions that should not be performed in any case, or actions that					
	WARNING	may lead to a serious accident caused by incorrect handling.				
	注意	正しく安全にご使用頂くための注意事項。及び、取り扱いを誤ると、故障の原因になる				
↑ CARTON PARTIES AND						
	CAUTION	This symbol indicates cautions to assure safe use, and actions that may lead to failure				
	CAUTION	caused by incorrect handling.				

△注意 CAUTION

- 粉塵爆発のおそれのない乾いた粉塵の吸引にご使用下さい。
 Use the product for sucking up dry, non-explosive dust.
- 次の物質は吸引しないこと。

Do not suck up the following substances:

- → 引火性物質・・・・・・ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など。
 Flammable substances・・・・・・Gasoline, thinner, benzene, kerosene, paint, etc.
- ◇ 爆発性粉塵・・・・・アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛・エポキシなど Explosive dust・・・・・ Aluminum, magnesium, titanium, zinc, epoxy, etc.
- ◇ 火花を含んだ粉塵・・高速切断機・グラインダー・溶接機などから発生する 火花を含んだ粉塵。

Dust containing sparks Dust containing sparks generated by high-speed cutters, grinders, welding machines, etc.

- → その他・・・・・・・・水・油・薬品などの液体 Others・・・・・ Water, oil, chemical liquid, etc.
- 引火性・爆発性・腐食物質の霧・煙・ガスが滞留している場所や、 これらの付近で使用しないこと

Do not use the product in places where flammable, explosive or corrosive mist, smoke or gas is accumulated or located nearby.

CONTENTS

1 製品	品使用上のご注意 Cautions on Using Product	4
1.1	全般 General	4
1.2	設置·保管·輸送の条件 The condition of installation and transportation and safekeeping	4
1.3	接続 Connection	4
1.4	運転 Operation	5
1.5	修理·分解·改造 Repair, disassembly and modification	5
1.6	廃棄 Disposal	5
2 製品	品到着時の確認 Confirmation and Preparation at Arrival	5
3 製品	品の名称と構造 Name and Structure of Product	6
3.1	本体名称 Name of main body(050/060AT)	
3.2	標準付属品 Standard accessories	
		-
	作 Operation	
4.1	電源について Power supply	
4.2	AT パネルについて(060AT のみ) AT panel (only 060AT)	
4.3	リモートコネクタについて Remote connector	
4.4	運転前の確認 Confirmation before operation	
4.5	運転手順 Operation procedure	11
5 05	0 別売リモートケーブルについて Remote Cable (Sold Separately)	11
5.1	ケーブル Remote Cable(050)	11
6 06	0 別売リモートケーブルについて Remote Cable (Sold Separately)	12
6.1	電気回路図 Electrical circuit diagram	
6.2	电対回路図 Electrical circuit diagram ケーブル Remote Cable(060)	
6.3	チークル Remote Cable(060)	
6.4	音級の色と信号にういて Color and Signal of each wife	
0.4	透惘珠 FC平 疾 F にプロイ Remote operation and operation from main body	14
7 保 "	守·点検 Maintenance and Inspection	15
7.1	保守点検時の注意事項 Cautions on maintenance and inspection	15
7.2	060AT フィルタの交換時期について Filter replacement timing	15
7.3	050 フィルタの交換時期について Filter replacement timing	15
7.4	フィルタの交換 Replacement of filter	16
7.41	1次フィルタの交換 Replacement of primary of filter (CHF-2222-40)	16
7.42	2次フィルタの交換 Replacement of secondary filter (ACC-2525-75ST)	16
7.43	3次フィルタの交換 Replacement of the tertiary filter (CHF-2525-50)	17
7.5	ヒューズ Fuse	17
8 日:	常点検 Daily inspection	18
9 正	常に動作しない場合の対策 Countermeasures against Abnormal Operation	19
10 危	険シール位置·外形寸法 Indication of DANGER Labels · Outside dimension	20
11 電	気回路図 Electrical Circuit Diagram	21
12 本1	体仕様 Specifications of Main Body	22
13 消	耗品リスト Consumable Parts	22

1 製品使用上のご注意 Cautions on Using Product

1.1 全般 General

▶ 設置、接続、運転、操作、点検、故障診断の作業は、取扱説明書の内容に従い、適切に行って下さい。 誤った作業を行うと、火災・感電・けがの原因になります。

Perform installation, connection, operation, manipulation, inspection and failure diagnosis work properly in accordance with the instruction manual. Incorrect work may cause fire, electrical shock and injury.

1.2 設置・保管・輸送の条件

The condition of installation and transportation and safekeeping

- ▶ 輸送・保管については安全な場所で、温度-10 ~60 湿度 80%以下の範囲として下さい。
 For transport and storage, keep in a safe place, with a temperature range of -10 to +60 and humidity below 80%.
- ▶ 回転機器が内蔵されていますので、水平で振動の無い場所に設置して下さい。
 Rotary equipment is built into the product. Install the product in a horizontal place without vibrations.
- ▶ 爆発・引火性ガス・腐食の危険がある場所や、水のかかる場所、可燃物のそばでは使用しないで下さい。
 Do not use the product in places with explosive or flammable gas, with corrosion risk, with water splashes or near combustible substances.
- ▶ 本機は、屋内クリーンルーム内 又は、清浄度の高い工場に設置することを前提とした構造となっていますので、屋外などには設置しないで下さい。

The product is designed to be installed in an indoor clean room or highly cleaned factory. Do not install it outdoors.

▶ 常温(周囲温度 0~40 / 湿度 80%以下)で、結露しない場所に設置して下さい。高温・結露は、電気部品の故障、感電の原因になります。

Install the product in a place without dew condensation at room temperature (ambient temperature: 0 to 40° C, humidity: 80% or less). High temperature and dew condensation may cause electrical parts to fail and may cause an electrical shock.

▶ 排気口は十分なスペース(排気口より 100 mm以上)を設けて下さい。排気口を塞ぐと正規の吸引力が発揮できません。また、ボックス内部で十分な冷却が行われないため、モータ焼けや電気部品の故障原因となります。

Provide sufficient space around the exhaust port (100 mm or more).

Clogging the exhaust port disables the regular suction force, and may cause motor burning and electrical part failure due to insufficient cooling inside the product.

フィルタの交換、メンテナンスのしやすい場所に設置して下さい。

(フィルタ交換のため、本体正面から350 mm以上のスペースが必要です。)

Install the product in a place where filter replacement and maintenance can be performed easily. (To replace filters, a space of 350 mm or more is required from the main body front face.)

- ▶ 本機は歩行面から 0.2~2mの範囲で設置してください。 Install the product in a place 0.2 to 2.0 m from the walking surface.
- ▶ 本機の設置標高は1,000m以下です。

The installation height of the product is 1,000 m or less

▶ 設置区分は汚染度 (製造工場)です。

The installation classification is "Contamination level (manufacturing plant).

1.3 接続 Connection

▶ 接続は、確実におこなって下さい。ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないで下さい。 火災・感電の原因になります。

Connect the product securely.

Do not bend or pull cables forcibly. Forcible bending or pulling may cause a fire and electrical shock.

- ▶ 異なった電源で使用しないで下さい。また、アース線を接続してお使い下さい。
 - Use the correct power supply, and connect the ground wire.
- ▶ 電源の過電圧カテゴリーは区分 です。(産業用装置など)

The category of over-voltage of the power supply is division (industrial device).

1.4 運転 Operation

- 運転中に移動させないで下さい。Do not move it during the operation.
- 停電した時には、電源を切って下さい。復旧時に、けが・装置破損の原因になります。
 Turn OFF the power when an instantaneous power interruption occurs.
 Otherwise, injury or product damage may be caused when the product recovers.
- フィルタを取り外したり、目詰まりや破損した状態で運転すると、 ブロア内への異物が混入して、故障の原因となります。 正し〈フィルタを取り付けてご使用〈ださい。 Operation without filter or with a clogged and damaged filter may cause trouble, because foreign substances enter the blower. Install the filter properly before operating the machine.

1.5 修理·分解·改造 Repair, disassembly and modification

▶ 本体を分解・改造しないで下さい。感電・けがの原因になります。内部の点検や修理はお買い上げになった販売店に 連絡して下さい。

Do not disassemble or modify the machine.

Disassembly and modification may cause an electrical shock and injury.

Contact your dealer for internal inspection and repair.

1.6 廃棄 Disposal

産業廃棄物として適切に処分してください。Dispose of the product properly as industrial waste.

2 製品到着時の確認 Confirmation and Preparation at Arrival

● 開梱されましたら、各部の不足部品がないかご確認下さい。

万一、運送途中での破損・部品不足などがございましたら、すぐにご連絡下さい。

After unpacking, make sure that all parts are provided.

Contact our company immediately if parts are damaged during transportation or not provided.

● 本体 Main Body

製品ネームプレートは本体に貼っていますので、ご確認下さい Confirm the product nameplate.

フィルタ(本体にセットされています)

Filter(set in the machine)

◆ 1 次フィルタ Primary filter・・・・ CHF-2222-40
◆ 2 次フィルタ Secondary filter・・・・ ACC-2525-75ST
◆ 3 次フィルタ Tertiary filter・・・・ CHF-2525-50

● 電源ケーブル(付属)とリモートケーブル(別売)

電源ケーブル Power cable (3 m) × 1

ケーブルは地域によって異なります。 The cable is different in each region.







100-110V

200V 国内 (Japan)

200V 海外 (Other than Japan)

リモートケーブル(別売) MT-173-8(060) MT-173-3(050)

Remote cable(option) (3 m) x 1

抜け防止の設計となっております。くぼみを下にし、しっかりと差し込んで下さい。(ピンの位置を必ず確認してください)

The remote cable is so designed as to be prevented from falling off.

Insert it securely with its dent facing downward.

(Make sure to confirm pin positions.)







3 製品の名称と構造 Name and Structure of Product

3.1 本体名称 Name of main body(050/060AT)

CKU-050-ACC

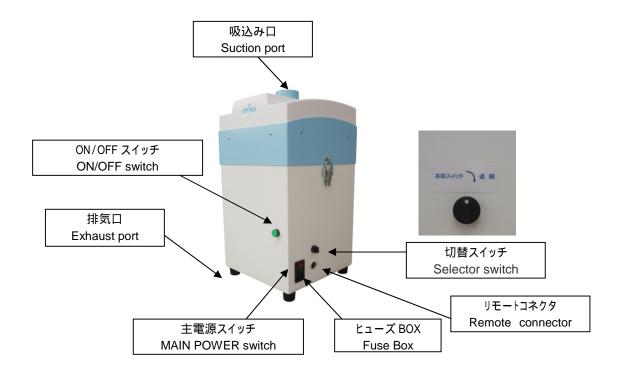

CKU-060AT-ACC

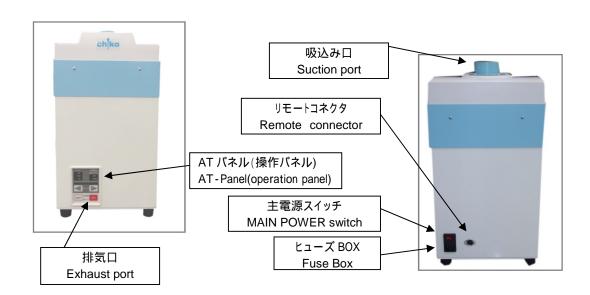



1 次フィルタ Primary filter

2次(活性炭)フィルタ Secondary(Active carbon) filter

3次(高性能)フィルタ Tertiary (high efficiency) filter

3.2 標準付属品 Standard accessories

1次フィルタ Primary filter

2次フィルタ Secondary filter

3次フィルタ Tertiary filter







・1次フィルタ Primary filter:

吸込口で衝突緩衝して大きくなった粉塵(45μ以上)を捕集します。

The bigger dusts (over 45µ) by buffering and colliding in the suction port are collected.

・2 次フィルタ Secondary filter:

1次フィルタを通過した粒子を粒状活性炭に衝突させて捕集するとともに、においも取り去ります。

Colliding with granulated active carbon collects the particles passed through the primary filter, and odor is removed.

・3次フィルタ Tertiary filter

2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集し、活性炭粒子がブロアへ侵入するのを防ぎます。

The particles escaped from the secondary filter are collected, prevent invasion of the active carbon particle into the blower.

4 操作 Operation

4.1 電源について Power supply

|異なった電源で運転されますと、故障の原因になります。

Operating the product with a different power supply may cause a failure. 電圧降下の原因になりますので、タコ足配線にしないで下さい。



(電圧が降下すると起動時間が長〈なります)

Never adopt star-burst connection that may cause voltage drop. (If voltage drop occurs, longer time is required for startup.)

本機の電源は、単相電源です。供給電圧の許容範囲は、±10%です。電源コード(コード長さ3m)付きです。(アース付プラグ)電圧は、製品仕様を参照下さい。

The power supply is single-phase. The allowable supply voltage range is ±10%. The power cable of 3 m with a grounding plug is included. See the product specifications about the voltage.

4.2 AT パネルについて(060AT のみ) AT panel (only 060AT)

フィルタ FILTER



異常お知らせ/WARNING

能力レベル/VOLUME

リセットスイッチ Reset Switch

ON/OFFスイッチ 主電源 ON/OFF switch MAIN POWER SUPPLY

フィルタについて(フィルタ交換時期について参照)目詰まり状況をお知らせします。

(ホース圧迫や、ホース先端を絞込んだりした場合には、ランプが点灯し続ける場合があります)

Filter indicator lamps (Refer to "Filter replacement timing".) These lamps indicate the filter clogging status.

(A lamp may keep ON when the hose is pressed or when the hose end is compressed.)

- 正常(緑 LED 点灯):正常に運転しています
 - Normal lamp (green LED):Remains ON while the dust collector is operating normally.
- 確認(黄 LED 点灯):能力が低下していることをお知らせします。フィルタ・ダクトホース等を確認して下さい。 Cleaning lump(yellow LED): Suction power is lowering. Check filter and duct hose.
- 交換(赤 LED 点灯):フィルタを交換してください。

Replacement lamp (red LED): Turns ON when replacement of the filter is necessary. Replace the filter.

気圧の変化や温度条件により停止状態の圧力表示は-0.2kPa~0.2kPaの範囲で変化します。また、外部ノイズの影響により一時的に圧力数値が変化する場合があります。

The pressure representation when operation stops changes within the range from -0.2 to 0.2.

Because there is a change in the atmospheric pressure and the temperature.

And the pressure representation might temporarily change because it is influenced by the extrinsic noise.

圧力数値/ The pressure representation = フィルタランプ表示/ Filter indicator lamps

異常お知らせについて Error indicator lamps

- 過負荷(赤 LED 点灯):モータ異常が発生した時に赤 LED ランプ点灯し、運転を停止します。
 Overload lamp (red LED): Turns ON when an error occurs in the motor. The dust collector stops operation.
- 異常温度(赤 PL 点灯):モータが異常温度になった時に点灯、停止します。 Abnormal temperature lamp (red PL): Turns ON when the motor temperature becomes abnormal. The dust collector stops operation.
 - 原因除去後、リセットスイッチで復帰させ(ランブ消灯)、運転操作を開始してください。 After removing the cause of error, press the RESET switch. When the lamp turns OFF, restart the operation.
 - 主電源を切ることでも、ランプが消灯し、運転再開が可能です。Or turn OFF the main power to turn OFF the lamp, and then restart the operation.

能力レベルについて Performance level indicator

7段階のLEDにより集塵機の吸込みを調整します。

Seven LED lamps indicate the suction level of the dust collector.

● Lo:1 回押すごとに1レベル降下(最小約 60%)

Lo switch: Every time this switch is pressed, the performance decreases by 1 level. (Minimum suction level: Approximately 60%)

● Hi:1 回押すごとに1レベル上昇(最大 100%)

Hi switch: Every time this switch is pressed, the performance increases by 1 level. (Maximum suction level: 100%)

ON/OFF(タクトスイッチ)と主電源について

ON switch and OFF switch (tactile switches) and MAIN POWER indicator lamp

● 本体側面の主電源を入れると、ランプが点灯します。

MAIN POWER lamp: Turns ON when the MAIN POWER switch provided on the side of the main body is turned ON.

● ON(緑 LED 点灯): 起動 能力レベル設定可能

ON switch (with green LED): Starts up the dust collector, and enables setting of the performance level.

● OFF:運転停止

OFF switch: Stops operation of the dust collector.

(能力レベルは、OFF ボタンで記憶されますので、再スタートした時にはそのレベルで運転を開始します。

但し、運転中に能力レベルを変更し、停電などで主電源により電源 OFF した場合には、変更前のレベルで運転が開始されます。)

(As the suction level is memorized by the OFF button, the operation starts in the same level at the time of restart. However if the main power switch shut down by the blackout when suctionlevel is changed during the operation, machine starts in suction level before the change.)

リセットスイッチ RESET switch

の原因除去後、復帰する場合に使用します。先端の丸い棒などで、2秒間押して下さい。

Press and hold this switch with a thin rod having a round tip for 2 seconds to restore the dust collector after removing the cause of error indicated by a lamp [2].

4.3 リモートコネクタについて Remote connector

遠隔操作のための運転信号入力や、フィルタ交換の信号出力などを取り出すことができます。 (オスコネクタコード3M 別売) MT-173-8(060) MT-173-3(050)

It is possible to transfer the operation signal input for the remote control, and the signal output for the filter replacement.(male connection cord: 3 meters in option).

■ コネクタ接続 Connector ON

コネクタを接続して、AT パネル側の操作から遠隔操作に移行することができます。 その際の能力レベルは AT パネル OFF ボタンで記憶されたレベルで運転開始します。 It is possible to shift from the operation of the AT-panel side to remote control. Suction power level is programmed by touch panel.











4.4 運転前の確認 Confirmation before operation

据え付け状態にがたつき等の異常がないかを確認してください。

Confirm that the product is installed properly without any abnormality such as backlash.

アースはとれているかを確認してください。

Confirm that grounding is done correctly.

電源コ・ド、ア・スの接続、絶縁、定格電圧になっているかを確認してください。

Confirm that the power cable and grounding plug are connected correctly, insulation is provided properly, and the rated voltage is realized

~ を確認し、用意できましたら、

Confirm items [1] to [3] above, and then proceed to the item [4]

主電源スイッチを入れて、AT パネルの主電源ランプの点灯を確認してください。(060AT のみ)

Turn ON the MAIN POWER switch, and confirm that the MAIN POWER indicator lamp of AT-panel lights. (only060AT)

AT-パネルの ON スイッチを押して運転を確認して下さい。(ランプが点灯します)(060AT のみ)

Press the ON switch(AT-Panel) to start operation. (The operation indicator lamp lights.)(only060AT)

主電源スイッチを入れて、前面の ON/OFF スイッチを入れて下さい。(050 のみ)

Turn on the main power switch, and push the ON/ OFF switch of the front. (only 050)

異常音が(金属音など)ないか確認してください。

Confirm that abnormal sounds (such as metallic sounds) are not generated.

吸込みホ - スの接続がしっかりつながれているか確認して〈ださい。

Confirm that the suction hose is connected securely

吸込みホース(フード)先端の吸引力が集塵に適切な吸引である事を確認下さい。

Confirm that the suction hose (hood) end offers suction force suitable to dust collection.

確認ランプが点灯していないことを確認してください。

Confirm that the check lamp is turned off.

(吸込みホースが長すぎる・細すぎる場合には、吸込み能力が低下し、確認ランプが点灯します。).

The check indicator lights when the suction power is down due to the excessive length or not-enough size (diameter) of the suction hose.

確認後 OFF スイッチで停止し、主電源スイッチを切って下さい。

After confirming the above contents, press the OFF switch to stop the operation, and then turn OFF the MAIN POWER switch.

能力レベルスイッチ(7段階)

VOLUME

4.5 運転手順 Operation procedure

設置状態を確認し、電源コンセントを入れてください。

Connect the power plug to the electrical outlet.

吸込みホース(フード)を適切な位置にセットします。

Set the suction hose (hood) to a proper position.

主電源スイッチを入れて、ランプの点灯を確認してください。

(この状態で、運転モードに入ります)

Turn ON the MAIN POWER switch, and confirm that the power indicator lamp lights.

(Starts the dust collector)

AT-パネルの ON スイッチを押して運転を確認して下さい。

Press the ON switch to start the operation.

異常音がないことを再度確認し、適切な吸引であることを確認してください。

Confirm again that abnormal sounds are not generated, and confirm that the suction hose offers proper suction force.

能力レベルスイッチで任意の能力に設定して下さい。

7段階の調整となっております。

Choose operation ability in seven levels. Push Lo-switch or Hi-switch in AT-panel.

Note: The air volume is adjustable in the nonstop method from the low speed to the high speed.



吸込みホースや吐出しホースがふさがれると空気が流れなくなり、 モータ焼けの原因となります。


ホースは、5メートル以下のものをご使用ください。

Clogging the suction hose or discharge hose hinders air flow, and may stops operation.

Use the hose (length: shorter than 5 meters)

5 050 別売リモートケーブルについて Remote Cable (Sold Separately)

5.1 ケーブル Remote Cable(050)

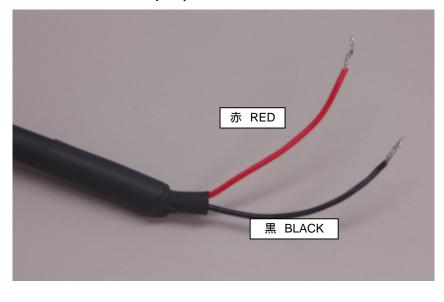

赤と黒を短絡する The wire is short-circuited.


ON

赤と黒を短絡しない The wire is not short-circuited.

OFF


060 別売リモートケーブルについて Remote Cable (Sold Separately)

電気回路図 Electrical circuit diagram 6.1

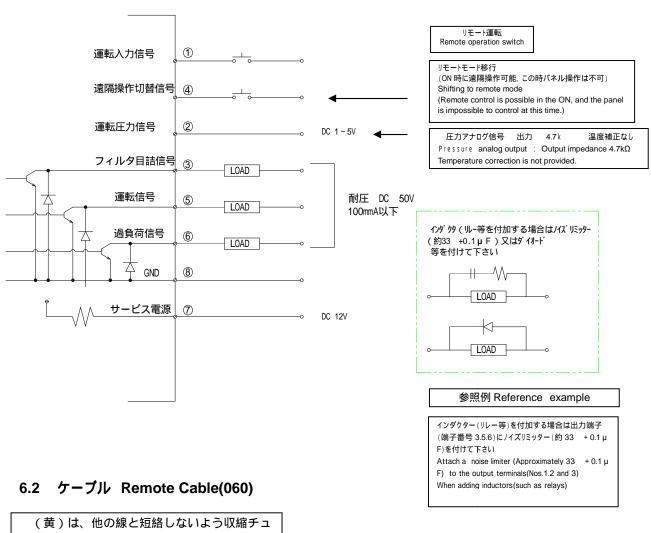

ーブの中に入っています。

The wire [7] (yellow) is put inside a shrinkable tube so that it cannot be short-circuited with other wires.

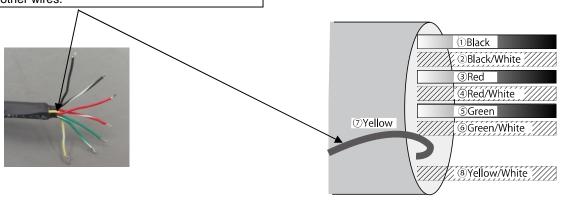



(黄)は、他の線と短絡させないで下さい。 AT パネルが損傷し、故障の 原因となります。

Do not short-circuit the wire [7] (yellow) with other wires. Such short-circuit may damage the AT panel, and cause failure.

6.3 各線の色と信号について Color and signal of each wire

線色 Wire color	PIN NO.	信号名称 Signal name		役割 Role
黒 Black		運転入力信号 Operation input signal		と と を短絡して運転を開始させます Short-circuits the wires [1], [4] and [8] to start operation.
赤/白 Red/white		遠隔操作切替信号 Remote-control operation switching signal	遠隔信号(入力) Remote signals	と を短絡してリモート操作に移行させます 短絡するとタッチパネルの操作はできなくなります Short-circuits the wires [4] and [8] to start remote operation. The AT panel is disabled while the wires [4] and [8] are short-circuited.
黄/白 Yellow /white		Gnd		
黑/白 Black/White		運転圧力信号 Operation pressure signal		現在の運転圧力を取り出します Transfers the current operation output. アナログ信号 Analog signal (0~5V) インピーダンス Impedance (4.7k)
赤 Red		フィルタ目詰出力信号 Filter clogging output signal		目詰まり信号を取り出します Transfers the clogging signal. オープンコレクタ出力 Open collector output
緑 Green		運転出力信号 Operation output signal	出力信号 Output signals	運転信号(0Nランプ)を取り出します Transfers the operation signal (ON indicator lamp). オープンコレクタ出力 Open collector output
緑/白 Green/White		過負荷信号 Overload signal	⊞ Out	過負荷信号を取り出します Transfers the " overload " signal オープンコレクタ出力 Open collector output
黄 Yellow		サービス電源 Service power supply		サービス電源を取り出すことができます 他のケーブルとは短絡しないで下さい。 Transfers the service power supply. Do not short circuit this wire with other wires. DC 12V 負荷インピーダンス Impedance(1k)

■ 入力 INPUT : 接点入力 Contact input

→ インピーダンス Impedance 1.0kΩ

■ 出力 OUTPUT: ~ オープンコレクタ Open collector

➤ 耐圧 Voltage resistance 50 V (100 mm A)

6.4 遠隔操作と本体操作について Remote operation and operation from main body

● 遠隔操作で ON/OFF する場合は、 と を短絡させておきます。


を短絡 The wire [1] is short-circuited. ON

を短絡しない The wire [1] is not short-circuited OFF

(「各線の色と信号について」の表を参照〈ださい)

Short-circuit the wires [4] and [8] each other when turning ON and OFF the dust collector by remote operation.

(Refer to the table in "Color and signal of each wire")



The wire [1] is short-circuited.

The wire [1] is not short-circuited

◆ 本体操作で ON/OFF して信号を取り出す場合は、とを短絡させないでください。「5.3 各線の色と信号について」の説明に従い、必要な出力信号を取り出して下さい。

Do not short-circuit the wires [4] and [8] each other when transferring signals by turning ON and OFF the dust collector from the main body.

Transfer required output signals in accordance with the explanation in "5.3 Color and signal of each wire"

- 遠隔操作で運転中に能力レベルを変更する場合は、 本体 AT パネルの ON を押しながら Lo, Hi で変更してください。 Change with Lo/Hi switch pushing the ON switch of main body AT panel when you change the suction level during the driving with remote controller.
- 能力レベルの記憶 The memory of the capacity level 本体パネルの OFF ボタンで能力レベルを記憶しておくと、記憶された能力レベルで運転を開始することができます。 但し、主電源で運転停止した場合には、 本体 AT パネルの ON ボタン(1回押)で、OFF で記憶させた能力レベルを呼び出して下さい。

When the capacity level is memorized by the OFF switch of AT panel,

The remote operation is able to start in the same level.

However, in the case of stopping of the main power, push the ON switch of AT-panel once.

It is possible to operate at the memorized level by the OFF switch.

7 保守·点検 Maintenance and Inspection

7.1 保守点検時の注意事項 Cautions on maintenance and inspection



点検時は必ず電源を切り、コンセントからプラグを抜いて、電路遮断を 行ってください。

Make sure to turn off the main power, and disconnect the power plug from the electrical outlet before starting inspection to shut down the electricity.

摩耗や破損したフィルタをそのまま使用すると、吸込んだ粉塵を大気に再飛 散させ、電気部品の損傷となります。



機械の故障、事故を未然に防ぎ、

末永〈ご使用頂けますよう、点検、手入れは必ず行って〈ださい。 Using a worn or damaged filter releases sucked dusts to the atmosphere, and damage electrical parts.

Make sure to perform inspection and maintenance to prevent failures and accidents in the product and use the product for a long time.

7.2 060AT フィルタの交換時期について Filter replacement timing

フィルタ目詰ランプが点灯しましたら、1次フィルタを交換して〈ださい。また、1次フィルタを交換しても、目詰まりランプが消えないときには、2次(活性炭)フィルタを交換して〈ださい。3次フィルタも同様です。

Replace the primary filter when the filter saturation lamp is turned on. But when the lamp is not turned off in spite of the replacement of the primary filter, replace the secondary (active carbon) filter. The tertiary filter is able to do the same.

7.3 050 フィルタの交換時期について Filter replacement timing

吸引力が低下したら、1次フィルタを交換して〈ださい。また、1次フィルタを交換しても解消されない場合は、2次 (活性炭)フィルタを交換して〈ださい。3次フィルタも同様です。

Replace the primary filter when suction force declines. But when it is not improved in spite of the replacement of the primary filter, replace the secondary (active carbon) filter.

The tertiary filter is able to do the same.

7.4 フィルタの交換 Replacement of filter



フィルタの交換時は、電源を切り、

コンセントからプラグを抜いて、電路遮断を行ってください。


Make sure to turn OFF the power, and disconnect the power plug from the electrical outlet before starting inspection.



フィルタ取り付の際には、裏・表を間違えないようご注意〈ださい (フィルタ格子の枠が排気面側です)

Do not confuse the back and front of the filter. (The filter grid frame should be located on the exhaust side.)

7.4..1 1次フィルタの交換 Replacement of primary of filter (CHF-2222-40)

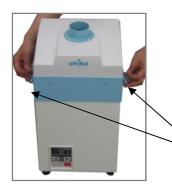

2か所のパッチン錠を外し、 上部カバーを取り外します。 Release 2 snap locks, get the top cover off

パッチン(2か所) 2 snap locks



1次フィルタケースを取り出し、1次フィルタを交換します。
Take out the primary filter case and replace the primary filter.

ζ , filter



1次フィルタケース Filter case of primary filter

7.4..2 2次フィルタの交換 Replacement of secondary filter (ACC-2525-75ST)



上部カバーを取り外し、1次フィルタを取り出します。

Get the top cover off and take out the primary filter.

2次フィルタを取り出し、交換します。 取り出す時に、指などを挟まないよう注 意して下さい。

Take out and replace the secondary filter

Be careful oh your fingers when pick it up



7.4..3 3次フィルタの交換 Replacement of the tertiary filter (CHF-2525-50)



上部カバーを取り外し、1次フィルタ・2次フィルタを取り出しておきます。

3次フィルタを取り出します。

Get the top cover off and take out the primary and the secondary filter.

Take out the tertiary filter case.



フィルタ枠からフィルタを取り外して、フィルタを交換します。

Take out and replace the tertiary filter.

7.5 ヒューズ Fuse



過負荷により、ヒューズが切れた場合は、ヒューズを交換してください。 When the fuse is blown out by excessive current generated by a trouble in the internal equipment, replace it.


■ ヒューズは、主電源の下にあります。うまくはずれない場合は、マイナスドライバーなどで 注意しながら引っ掛けるようにして手前に引き出して下さい。

The fuse is accommodated under the black box provided on the right side of the MAIN POWER switch. If the black box is not removed easily, carefully hook it and pull it forward with a slotted screwdriver.



■ 黒いボックスを引き抜き、中に入っているヒューズを交換して〈ださい。
Pull out the black box provided on the side of the MAIN POWER switch, and replace the fuse.





交換ヒューズ Applicable fuse				
CKU-050-ACC (100V)	3A			
CKU-050-ACC-TW (220V)	3A			
CKU-050-ACC-TS (110V)	3A			
CKU-060AT-ACC (100-115V)	5A			
CKU-060AT-ACC-CE (200-240V)	3A			

8 日常点検 Daily inspection


点検項目	頻度	点検内容	
Inspection item	Frequency	Description	
フィルタケース	運転前	完全に閉じているか	
Filter case	Before operation	Is the case closed completely?	
排気の状態	1回/日	排気口が閉ざされていないか	
Exhaust status	Once/day	Is the exhaust port unclogged?	
本体の振動 Vibrations of main body	1回/日 Once/day	異常振動、異常音がないか 設置レベルは出ているか Are no abnormal vibrations or sounds generated? Is the installation level correct?	
フィルタの取り付け状態 Filter installation status	1回 / 月 Once/month	フィルタ取り付けが緩んでいないか Are the filters installed securely?	
フィルタ目づまり状態 (吸引力確認) Filter clogged status (Suction force check)	運転時 During operation	吸込みホース端の吸引力は適切か 目詰まりランプが点灯していないか Does the suction hose end offer prope suction force? Is the clogging indicator lamp extinguished?	

9 正常に動作しない場合の対策 Countermeasures against Abnormal Operation


故障現象	原因	対策·方法		
Failure phenomenon	Cause	Countermeasures		
	電源が入っていない	電源を入れる		
	The power is not turned on.	Turn on the power		
	モータ焼け	モータ交換(修理依頼願います)		
	Motor seizing	Replace the motor. (Ask for repair.)		
モ - タが起動しない。 運転中に突然停止した。 The motor is not started. The motor stops suddenly during operation.	過負荷・異常温度 により、停止した。 The motor stops due to overload or abnormal temperature.	Replace the motor. (Ask for repair.) 「打っている。		
	ヒューズが切れた	ヒューズを交換する(ヒューズについて参照)		
	Fuses are blown out	Replace fuses. (Refer to Fuse)		
吸引力低下 The suction force is deteriorated.	フィルタの目詰まり Filters are clogged.	フィルタ交換 (目詰まりを放置すると の故障となります) Replace filters. (Clogged filters lead to the failures [3] and [4] below.)		
粒子吹きもれ	フィルタ取り付け不良 Filters are not installed correctly.	フィルタの取付け Install filters correctly		
Particles are not blown completely.	フィルタの破損、寿命 Filters are damaged, or their life is expired.	フィルタ交換 Replace filters		
	フィルタの目詰まり	フィルタ交換		
	Filters are clogged.	Replace filters.		
送風機異常音、 異常振動 The blower is generating	プロア内への異物混入 Foreign substances have entered the blower.	修理依頼願います Ask for repair.		
abnormal sounds or abnormal vibrations	電動機軸受けの破損 The motor bearing is damaged.	電動機交換(修理依頼願います) Replace the motor. (Ask for repair.)		

10 危険シール位置・外形寸法 Indication of DANGER Labels・Outside dimension


050

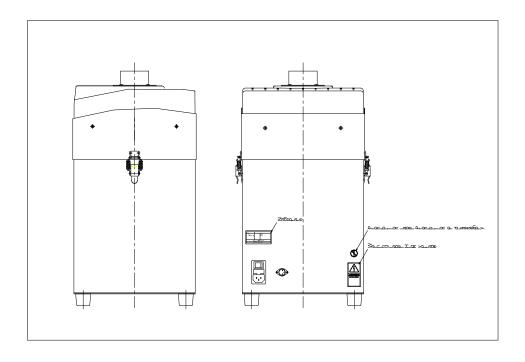


060

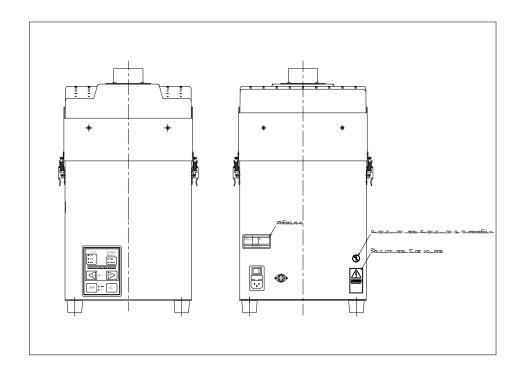

11 電気回路図 Electrical Circuit Diagram

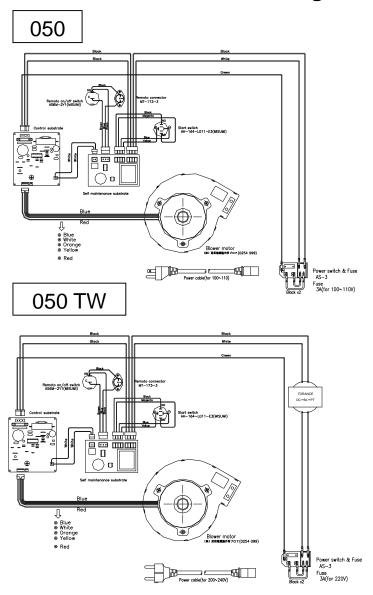

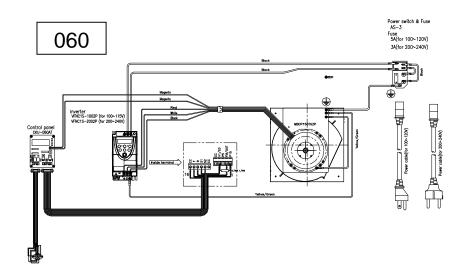

12 本体仕様 Specifications of Main Body

型式 Model	出力 Output (W)	電圧 Voltage (V)	電流値 Current (A)	周波数 Frequen cy (Hz)	最大風量 Maximum suction air volume (m³/min)	最大静圧 Maximum suction static pressure (kPa)	騒音値 Noise (dB)	質量 Mass (kg)
CKU-050-ACC	90	100V	1.3	50/60	2.0	1.35	54	17.5
CKU-050-ACC(-TW)	90	220V	0.5	50/60	2.0	1.35	54	17.5
CKU-050-ACC(-TS)	90	110V	1.3	50/60	2.0	1.35	54	17.5
CKU-060AT-ACC	150	100-115V	3.3	50/60	2.4	1.8	55-67	21.5
CKU-060AT-ACC-CE	150	200-240V	1.5	50/60	2.4	1.8	55-67	21.5

注意 :騒音値は本体より1m離れた任意の点 A スケール(dB)で測定した値です。

Note: The "Noise" column indicates a value (dB) on the scale A at 1 m on the main body side when hose is connected to the suction port.

(CKU-060AT-ACC-CE)

Machinery Directive: EN ISO12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003,

EN 1050:1996, EN 60204-1:1997

13 消耗品リスト Consumable Parts

消耗年数 Life	フィルタFilter
1次フィルタ Primary filter	
消耗年数∶1-3 か月	CHF-2222-40
Life: 1 to 3 months	
2次フィルタ Secondary filter	
消耗年数:3-6ヶ月	ACC-2525-75ST
Life:3 to 6 months	
3次フィルタ Tertiary filter	
消耗年数:6-12か月	CHF-2525-50
Life: 6 to 12 months	

注) 上記消耗年数はお客様の使用頻度、吸込み濃度によって変わります。 Note: The life above varies depending on the use frequency and suction density. ご注意:本書の内容は、予告なしに変更することがあります。

Note: The contents of this manual are subject to change without prior notice.

お買い上げメモ

Memo about purchase

形 式	製造番号
Model	Manufacturer's serial number:
購入年月日 Date of purchase	運転開始日 年 月 Start of operation
お客様お名前 Your name :	
住所	電話∶Phone
Address	担当者∶Person in charge

チコーエアーテック株式会社

CHIKO AIRTEC CO., LTD.

〒562-0012 大阪府箕面市白島 1-1-33

1-1-33 Hakushima, Minoh City Osaka Japan 562-0012

TEL (81) 072-720-5151 FAX (81) 072-720-5133